



B683 Pikaohje Elisa ja Saunalahti 3G SIM korteille

Varmista, että laite ei ole kytketty sähköpistorasiaan. Jos olet muuttanut SIM-kortin PIN-koodia, muuta PIN-koodi takaisin alkuperäiseksi tai ota PIN-kortin kysely kokonaan pois päältä. Elisan SIM-korteilla alkuperäinen PIN-koodi on 1234 ja Saunalahden SIM-korteilla 0000.

1. Työnnä korttipaikan kansi irti laitteesta.
2. Työnnä SIM-kortti korttipaikkaan niin, että SIM-kortin kullanväriset liitinpinnat ovat laitteeseen päin. Tarkista, että SIM-kortin viisto reuna on korttipaikan vastaavaa kohtaa vasten.
3. Työnnä korttipaikan kansi takaisin paikalleen.

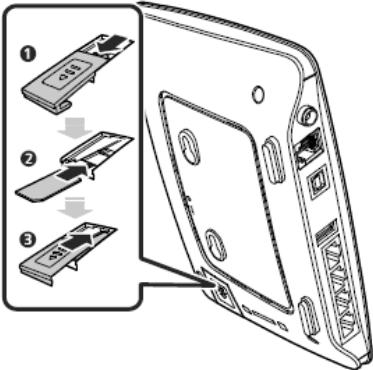

4. Kierrä 3G antenni kiinni laitteeseen alla olevan kuvan mukaisesti.

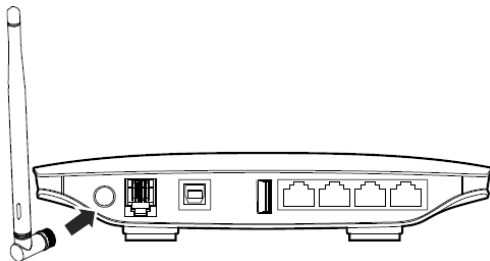

5. Kytke laite sähköpistorasiaan, jolloin laite kytkeytyy automaattisesti päälle ja on hetken kuluttua käyttövalmis.

Löydät valmiiksi asetetun Wi-Fi verkon nimen ja salasanan laitteesi pohjassa olevasta tarrasta. Lisäohjeita löydät B683 Aloitusoppaasta. Laite muodostaa yhteyden mobiiliverkkoon n. 2-8 minuutin kuluessa.